


## Bedienanleitung Primus Uhrzeiteinstellung

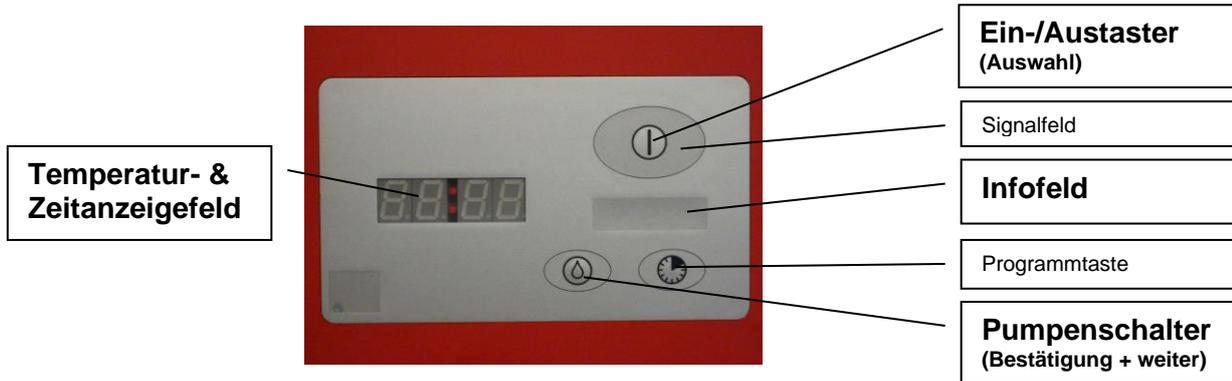

**Einschalten:** Ein-/Austaster kurz drücken

**Wechsel auf Programmierenebene:** Ein-/Austaster 2x kurz drücken (Signalfeld blinkt grün-blau)  
Programmtaste lang drücken



### Eingabe der Jahreszahl:

z.B. „14“ blinkt. Auswahl über den Ein-/Austaster (0-99).  
Bestätigung und weiter erfolgt mit der Pumpenschaltertaste.



### Datumseingabe Monat:

z.B. „12“ blinkt. Auswahl über den Ein-/Austaster (1-12).  
Bestätigung und weiter erfolgt mit der Pumpenschaltertaste.



### Datumseingabe Tag:

z.B. „21“ blinkt. Auswahl über den Ein-/Austaster (1-31).  
Bestätigung und weiter erfolgt mit der Pumpenschaltertaste.



### Uhrzeiteingabe Stunde:

z.B. „15“ blinkt. Auswahl über den Ein-/Austaster (00-23).  
Bestätigung und weiter erfolgt mit der Pumpenschaltertaste.



### Uhrzeiteingabe Minute:

z.B. „08“ blinkt. Auswahl über den Ein-/Austaster (1-60).  
Bestätigung und weiter erfolgt mit der Pumpenschaltertaste.



Weiter geht es mit den Grundeinstellungen, Akustisches Signal ...