


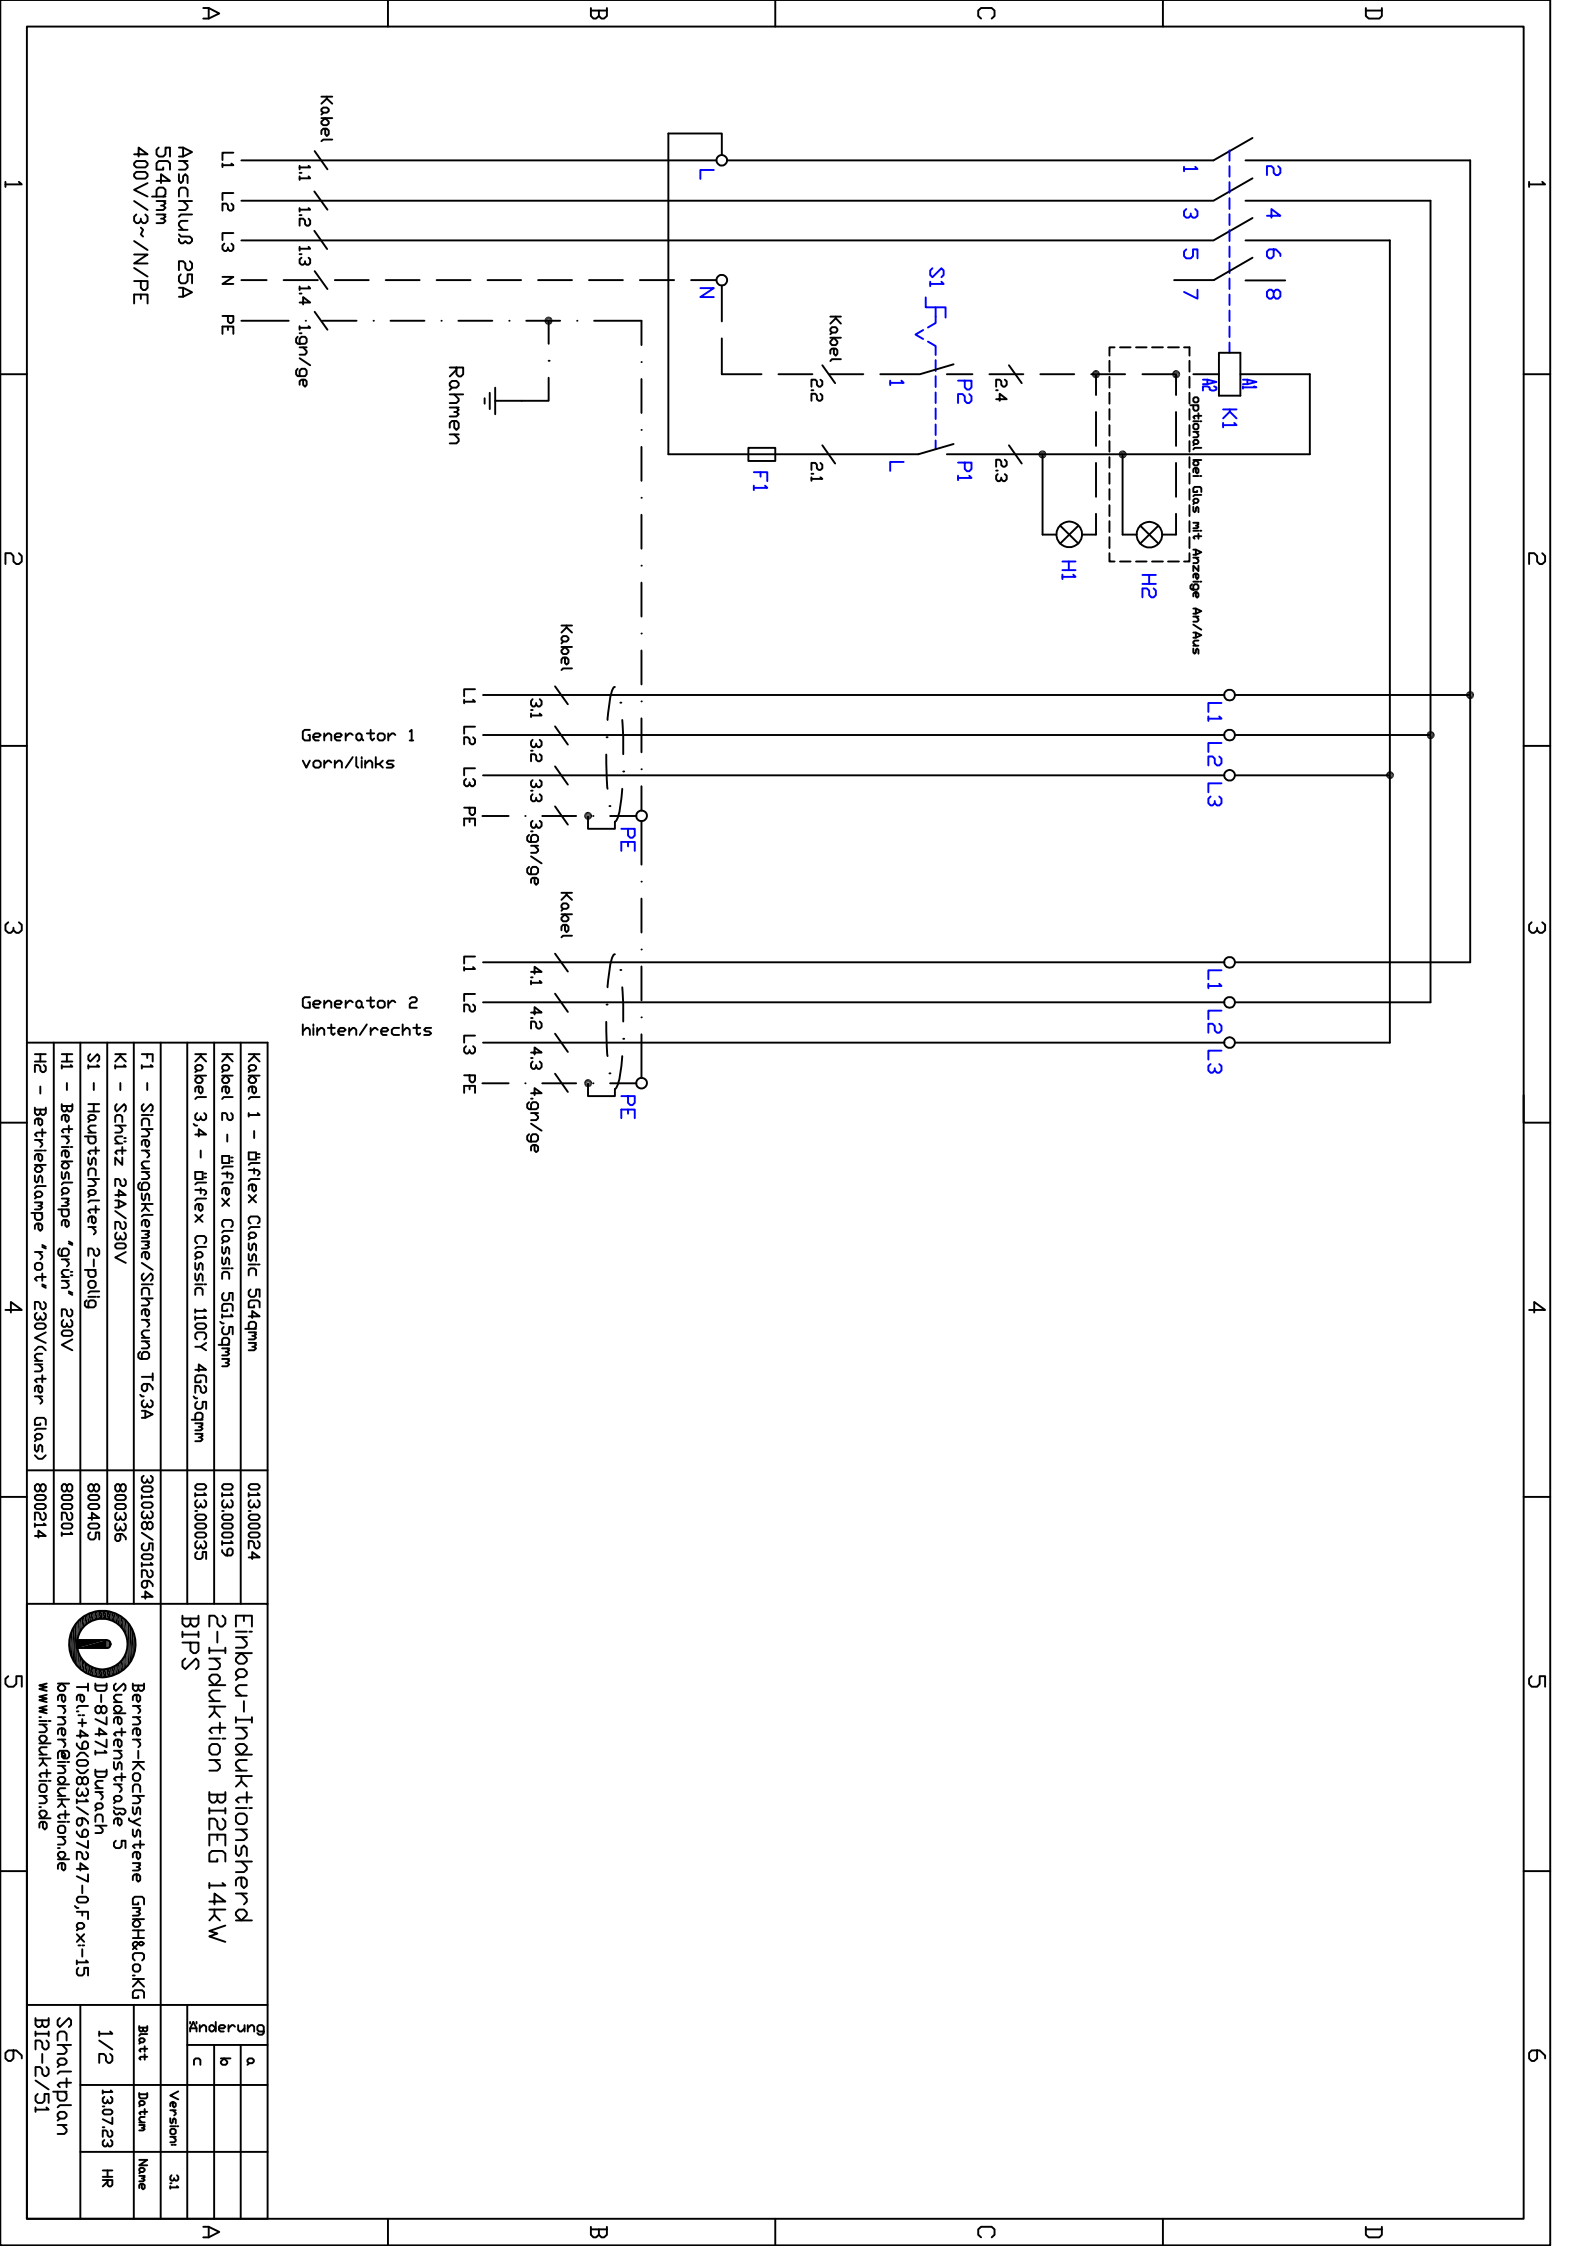

Jumpereinstellungen:

SW1: 3 Hall Potentiometer LP4 = Ein ☒ A


Potentiometer LP1 = Aus ☒ B

SW1: 4 u. 5 Leistungseinstellung

SW1: 6

Warnhaltefunktion = Ein ☒ A

Warnhaltefunktion = Aus ☒ B

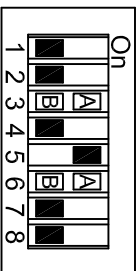

SW1

Jumpereinstellungen:

SW3: 1

Frequenz = ein (Einzelkochstelle)

Pulse = aus (Mehrere Kochstellen)

SW3: 3 u.4

Pfannenempfindlichkeit

SW3: 5,6,7 u. 8 Spulentyphen


Wok: 5,7,8 = Off, 6=On

Q280: 5,6,7 = Off, 8 = On

Q270: 5,6 = Off, 7,8 = On



280x280F: 5,7 = Off, 6,8 = On

☒ A ☒ B


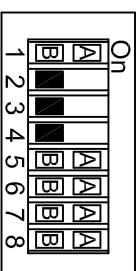


SW3

Version S oder M =
GSG

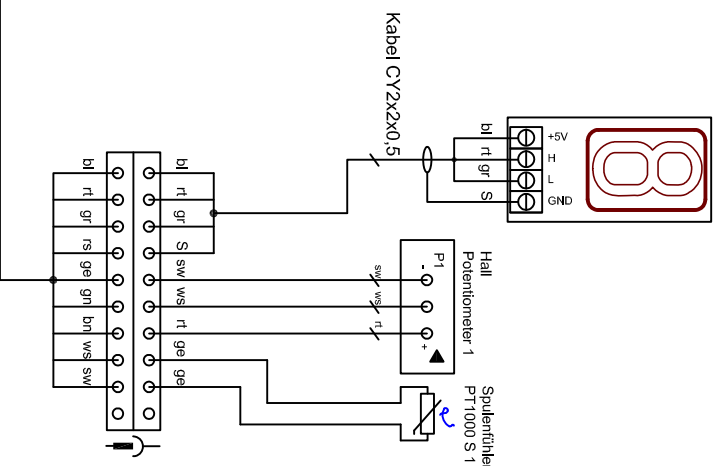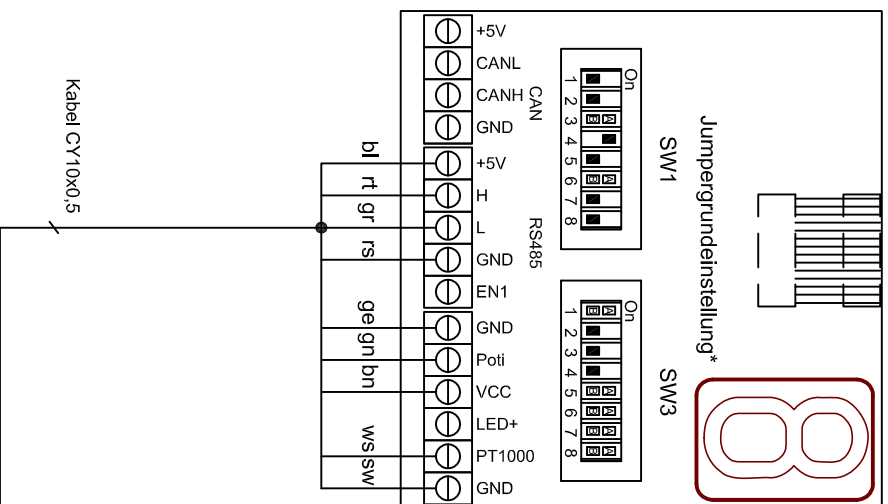

Version S oder M =
Modul

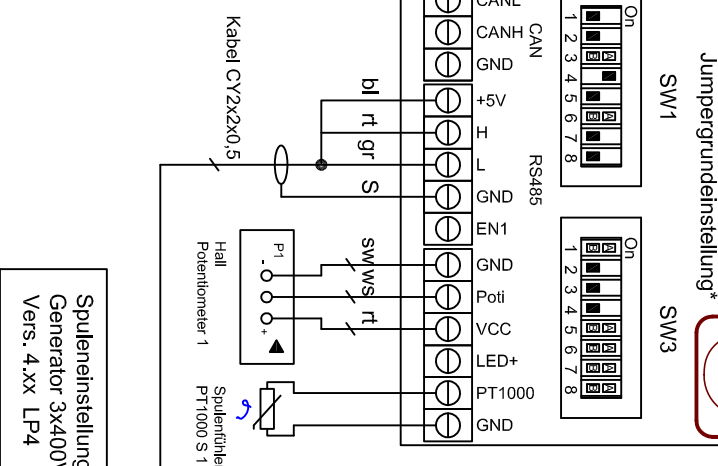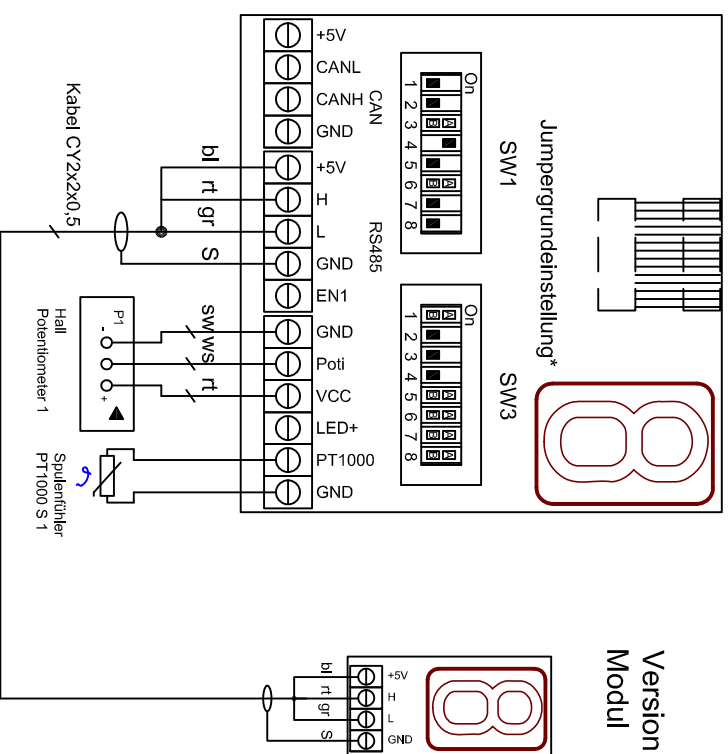

Kabel CY10x0,5

Kabel CY2x2x0,5

Kabel CY2x2x0,5

Spuleneinstellungen BIPS
Generator 3x400V / 7kW
Vers. 4.xx LP4

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG

Sudenstraße 5

D-87471 Durach

Tel.: +49(0)831/697247-0, Fax: -15

berner@induktion.de

www.induktion.de

Änderung	a	b	c
1/1			

Version:	1.6
Datum	
Name	

1/1	11.05.23	HR
-----	----------	----

BIPS_7kW