


Bedienanleitung Primus

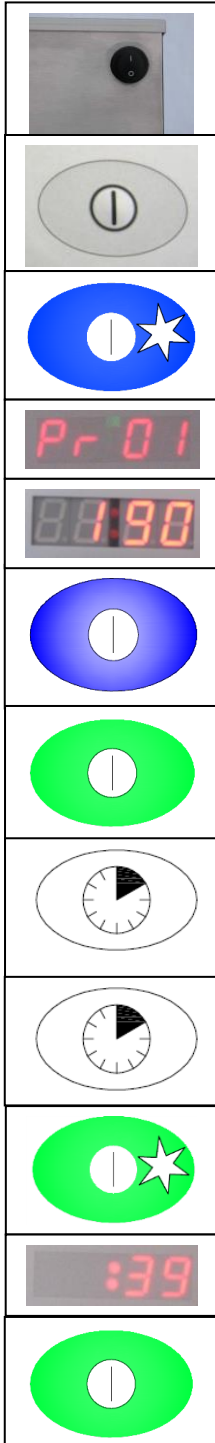

a) Nach Prüfung, ob der Öl- bzw. Fettstand in der Fritteuse korrekt ist, schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter (hinter der Flügeltür am Schaltkastengehäuse) auf ein.
 Es ertönt ein Signal und alle Segmente erleuchten kurz (Selbsttest der Steuerung und der Sicherheitseinrichtung). Außerhalb der Betriebszeit Schalter auf „0“ (aus) stellen.

b) Schalten Sie den Ein-/Austaster durch kurzes Antippen ein.

c) Die Steuerung geht direkt in den Schmelzzyklus:
 Das Signalfeld blinkt blau.

Gleichzeitig erscheint im Infofeld das zuletzt benutzte Programm.
 Programm 10 = Reinigungsprogramm Temperatur von 20 – 95°C einstellbar.

Im Temperatur- & Zeitanzeigefeld erscheint die im Programm festgelegte Frittieretemperatur.

d) Nach Erreichen von 120°C schaltet die Heizung von Taktbetrieb auf Dauerheizung: Das Signalfeld leuchtet blau.

e) Nach Erreichen der gewünschten Frittieretemperatur (z.B. 170°C) leuchtet das Signalfeld grün. Die Fritteuse ist betriebsbereit.

f) Durch kurzes drücken der Programmtaste starten Sie das Programm.
 Bei Option Lift läuft der Lift nach unten – während der Liftlaufzeit ertönt ein akustisches Warnsignal.

g) Möchten Sie ein anderes Programm wählen, halten Sie die Programm-Taste gedrückt, bis die Auswahl im Infofeld läuft (1 – 10). Lassen Sie die Taste beim gewünschten Programm los.
 Stimmt die Programm-Nr. nicht, tasten Sie einzeln zum gewünschten Programm.
 Option Schnellwahltasten 1 - 4: Sie können die Programme 1 bis 4 direkt über die Kurzwahltaste auswählen.


h) Während der Programmablaufzeit blinkt das Signalfeld grün.

Im Temperatur- & Zeitanzeigefeld erscheint die Restfrittierzeit.

i) Am Ende des Programms leuchtet das Signalfeld wieder grün.
 Bei Option Lift läuft der Lift nach oben – während der Liftlaufzeit ertönt ein akustisches Warnsignal.

Manuelle Temperatureinstellung in Programm 0 (kein Programm):

Temperatur wird gesenkt



Programmeinstellung Nr. 0

Temperatur wird erhöht

Veränderung durch kurzes Antippen

